




1. Maak de gewenste dakopening.  
De binnenafmeting van de opening is de bestelmaat van uw DakRaem.

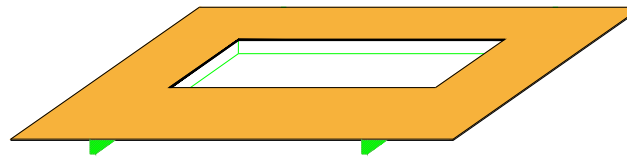


2. Maak uw dakbeschoot met OSB platen of ander plaatwerk.

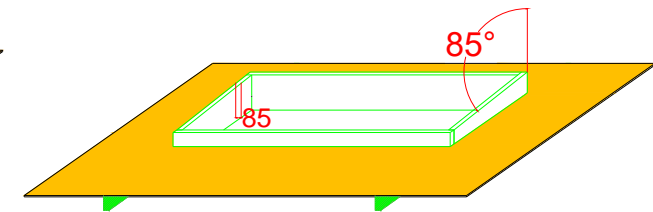

3. Monteer uw dakopstand.  
Zorg ervoor dat de opstand voldoende boven de isolatie uitsteekt (minimum 150 mm).  
Voor voldoende afwatering adviseren wij een hellingsgraad van 5° op de korte zijde, met een minimum van 3°.  
De breedte van de opstandzijden dient minimaal 65 mm te zijn.  
Controleer de 90° overhoeks op haaksheid.

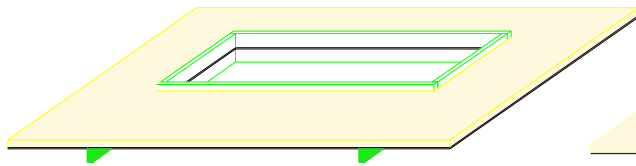


4. Plaats een dampscherm op uw dakbeschoot en leg de isolatieplaten op uw dampscherm.

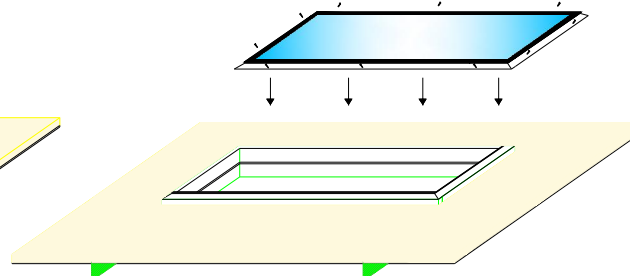


5. Monteer uw DakRaem op de opstand dmv de bijgeleverde montageschroeven (5 x 50 mm).




6. Plaats de EPDM dakbedekking over de volledige schuine zijde van het DakRaemprofiel.  
**! Opgelet !** Vermijd plotse verhitting (door brander) in de buurt van de beglazing.

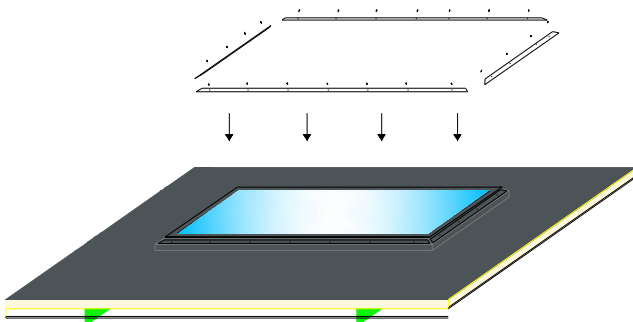

7. Monteer de bijgeleverde alu latjes voor mechanische bevestiging van de EPDM op het DakRaemprofiel.

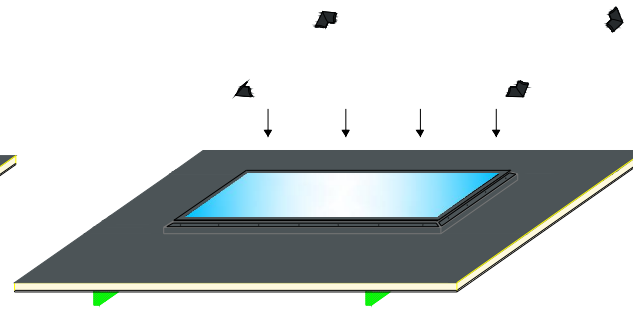

8. Plaats de 4 hoekrubbers en tussenrubber door eenvoudig inclippen.

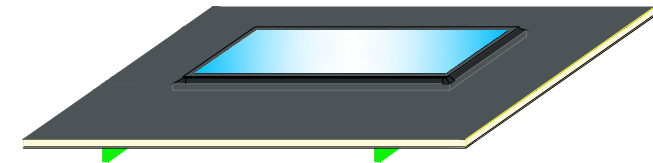

9. Uw DakRaem is geplaatst. Werk de binnenzijde af in een door u gekozen materiaal en geniet van een fantastisch zicht !

\*Voor de draagstructuur of opstanden kunnen ook andere materialen gebruikt worden (beton, cellenbeton ....) .